
Sleeping Expert

PL Instrukcja montażu łóżek dziecięcych
CZ Návod k montáži dětských postelí
LT Vaikiškų lovų surinkimo instrukcija

PL Sprawdź zawartość zestawu przed montażem. Wszystkie elementy niezbędne do montażu znajdują się poniżej.
Uwaga! Niektóre elementy są przykręcone bezpośrednio do łóżka
CZ Před montáží zkontrolujte obsah sady. Všechny prvky potřebné k montáži jsou uvedeny níže.
Pozor! Některé části jsou přišroubovány přímo k posteli.
LT Prieš montavimą patikrinkite rinkinio turinį. Visi montavimui reikalingi elementai pateikti žemiau.
Dėmesio! Kai kurie elementai yra prisukti tiesiogiai prie lovos.


4x

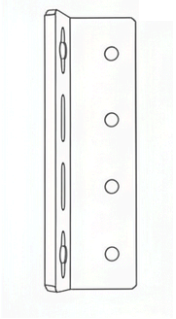


1x




1x

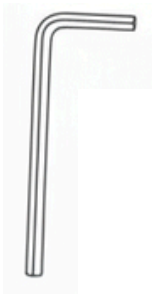


4x

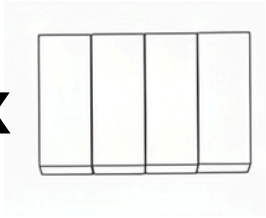


2x

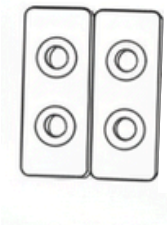

2x

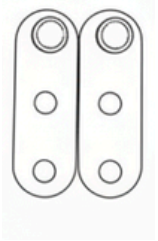


4x

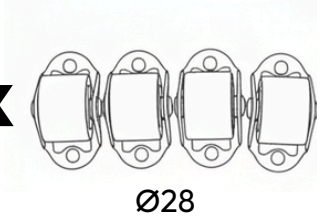


Ø28

5x

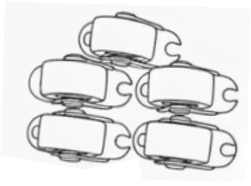

Ø25

5x

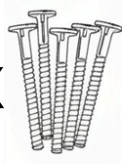

M6x60/45

20x




4x30

3x



M6x30

10x

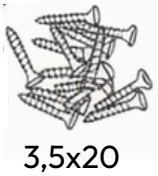


3,5x20


1.

PL Zamontuj kątownik z tyłu na łączeniach zagłówków.

CZ Na zadní straně v místě spojů čel upevněte úhelník.

LT Prie galvūgalių sujungimų gale pritvirtinkite kampinį laikiklį.

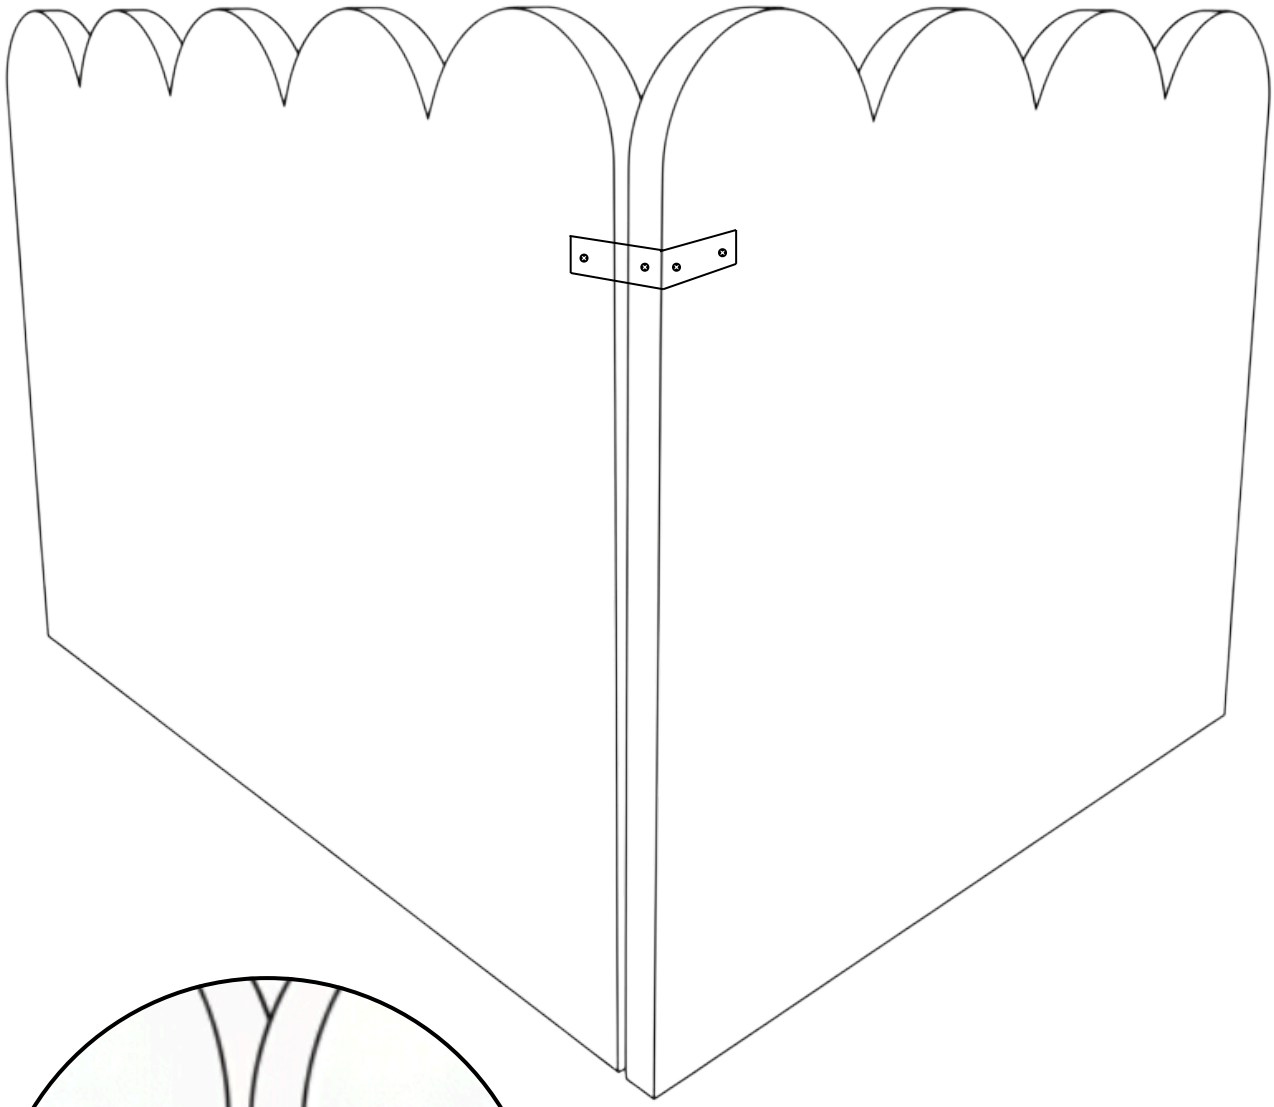

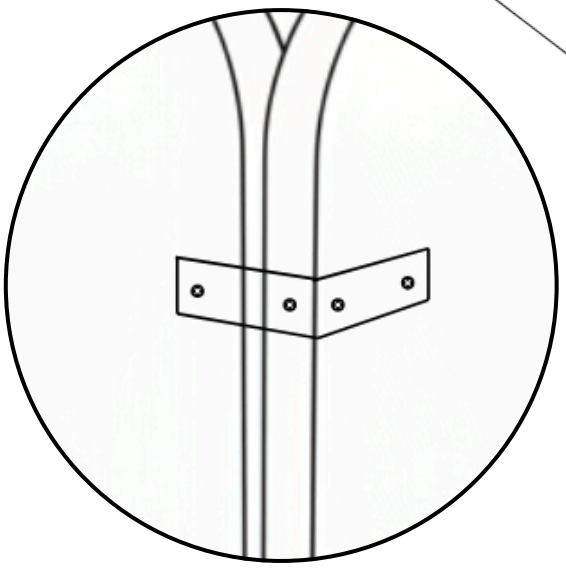

1x



4x




4x30

2.

PL Po obu stronach wnęki na szufladę, zamontuj kółka oraz ograniczniki

CZ Na obou stranách výklenku pro zásuvku namontujte kolečka a dorazy.

LT Abiejose stalčiaus nišos pusėse pritvirtinkite ratukus ir ribotuvus.

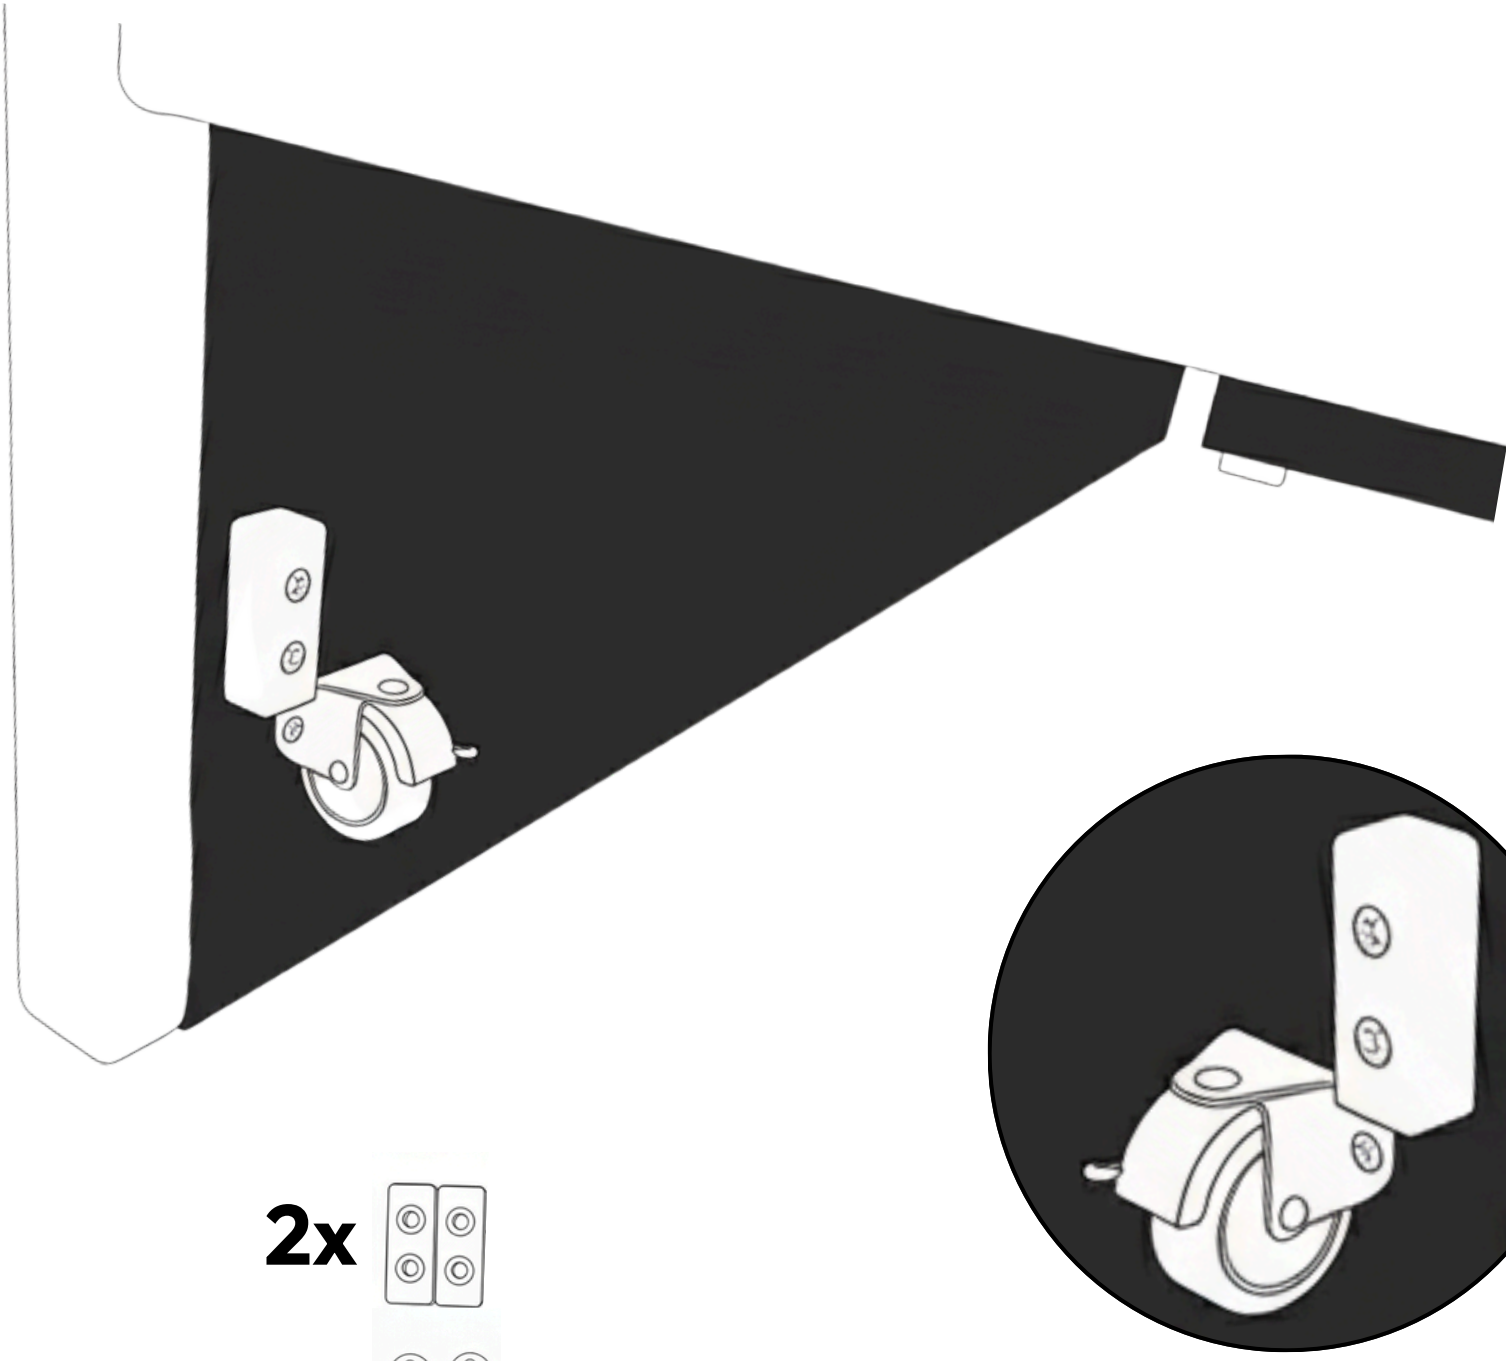

2x

2x  Ø28


8x  4x30

3.


PL Po obu stronach szuflay, zamontuj mentalowy bolec oraz kółka równolegle do podłogi

CZ Na obou stranách zásuvky namontujte kovový čep a kolečka rovnoběžně s podlahou.


LT Abiejose stalčiaus pusėse pritvirtinkite metalinį kaištį ir ratukus lygiagrečiai grindims.

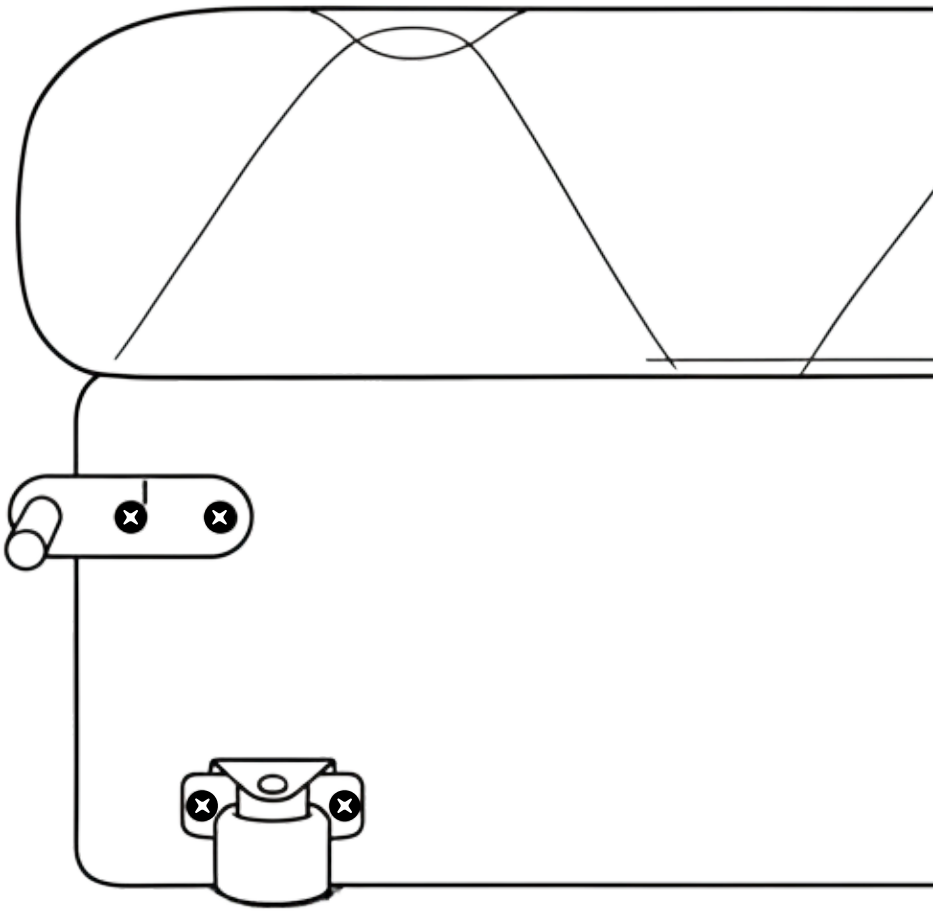

2x

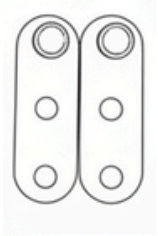

2x

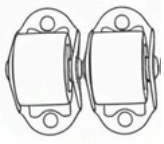



Ø28

8x



4x30

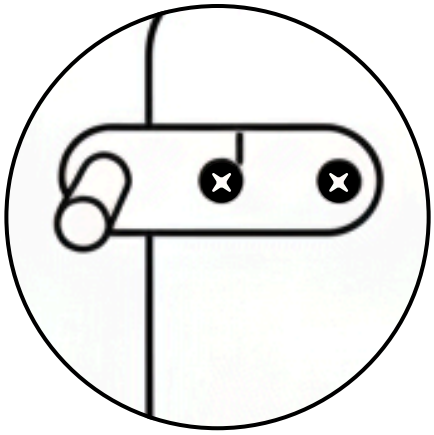

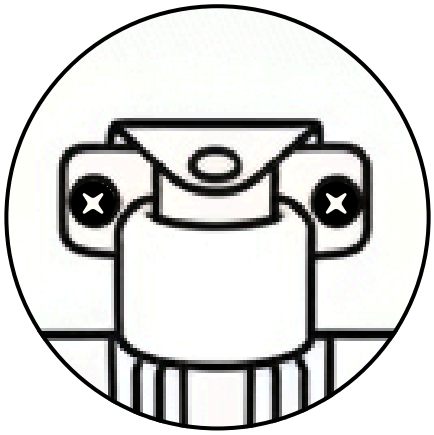


4.

PL Zamontuj 4 kółka w rogach dolnej części szuflady oraz 1 po środku


CZ Do rohů spodní části zásuvky namontujte 4 kolečka a 1 doprostřed.

LT Stalčiaus apatinės dalies kampuose pritvirtinkite 4 ratukus ir 1 ratuką viduryje.

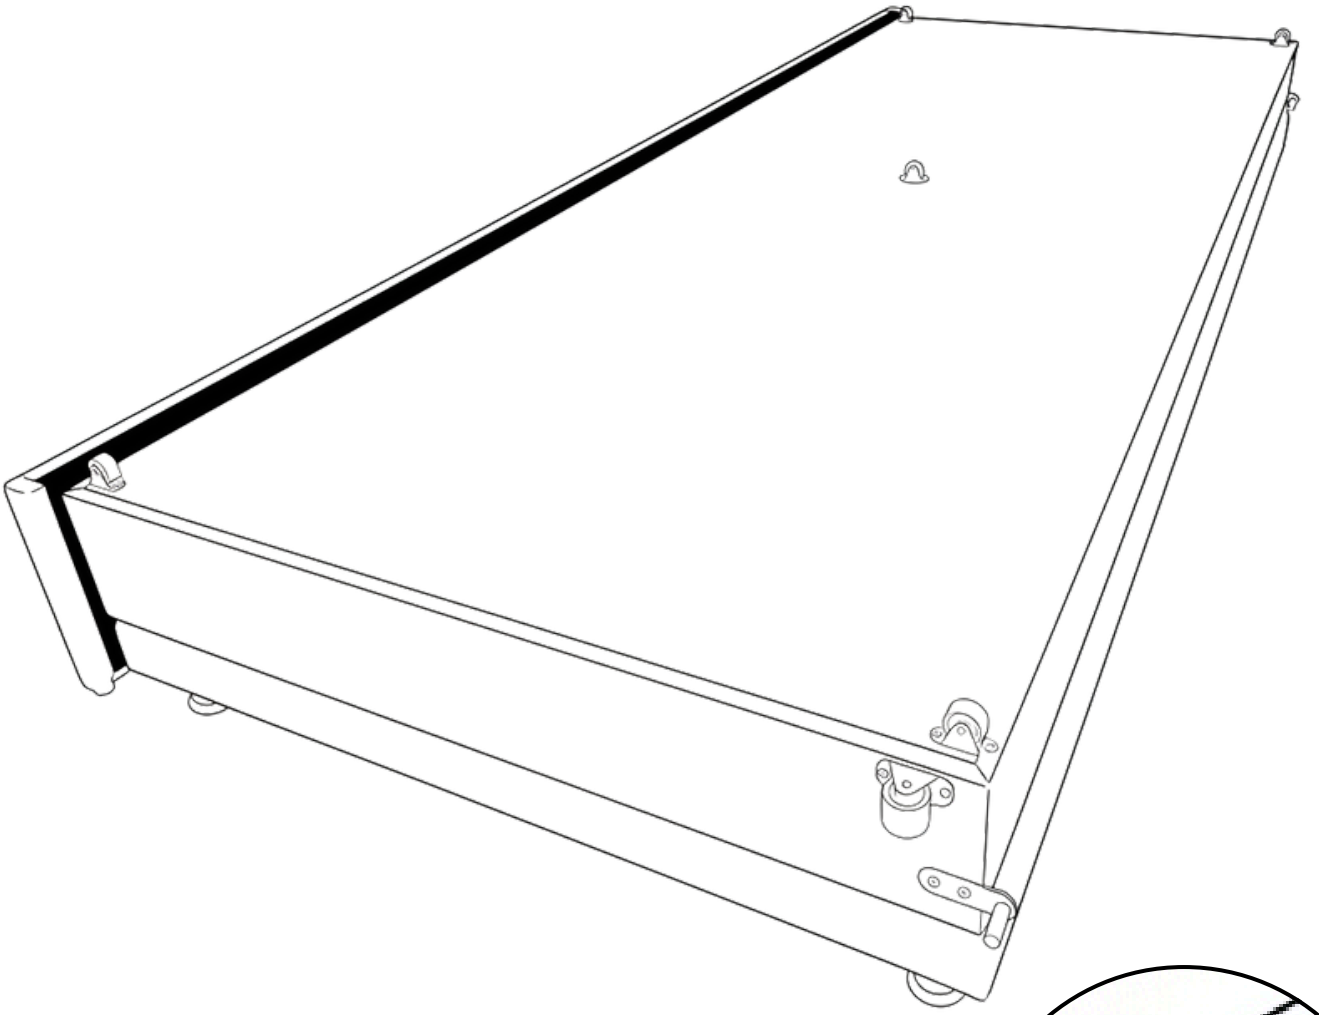

5x



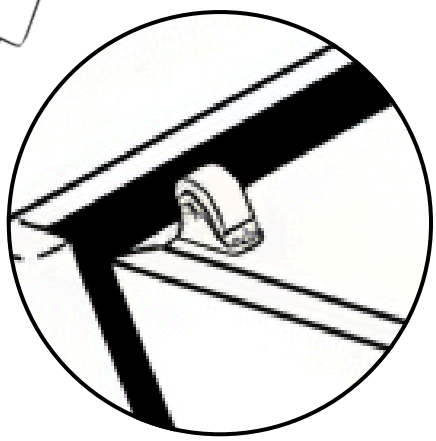

10x



3,5x20


4.

PL Zamocuj kątowniki w każdym z czterech rogów łóżka, na połączeniach płyt. Śruby są wkręcone w boki – wystarczy je delikatnie odkręcić, założyć kątowniki i ponownie dokręcić.
Uwaga: podczas odkręcania zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić mufy.

CZ Upevněte úhelníky v každém ze čtyř rohů postele, v místech spojů desek. Šrouby jsou zašroubované z boku – stačí je opatrně povolit, nasadit úhelníky a znovu dotáhnout.
Pozor: při povolování dbejte opatrnosti, abyste nepoškodili mufu.


LT Pritvirtinkite kampinius laikiklius kiekviename iš keturių lovos kampų, plokščių sujungimo vietose. Varžtai yra įsukti į šonus – pakanka juos švelniai atsukti, uždėti kampinius laikiklius ir vėl priveržti.
Dėmesio: atsukdami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte movos.

4x

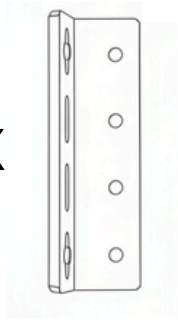

16x  M6x60/45

1x 

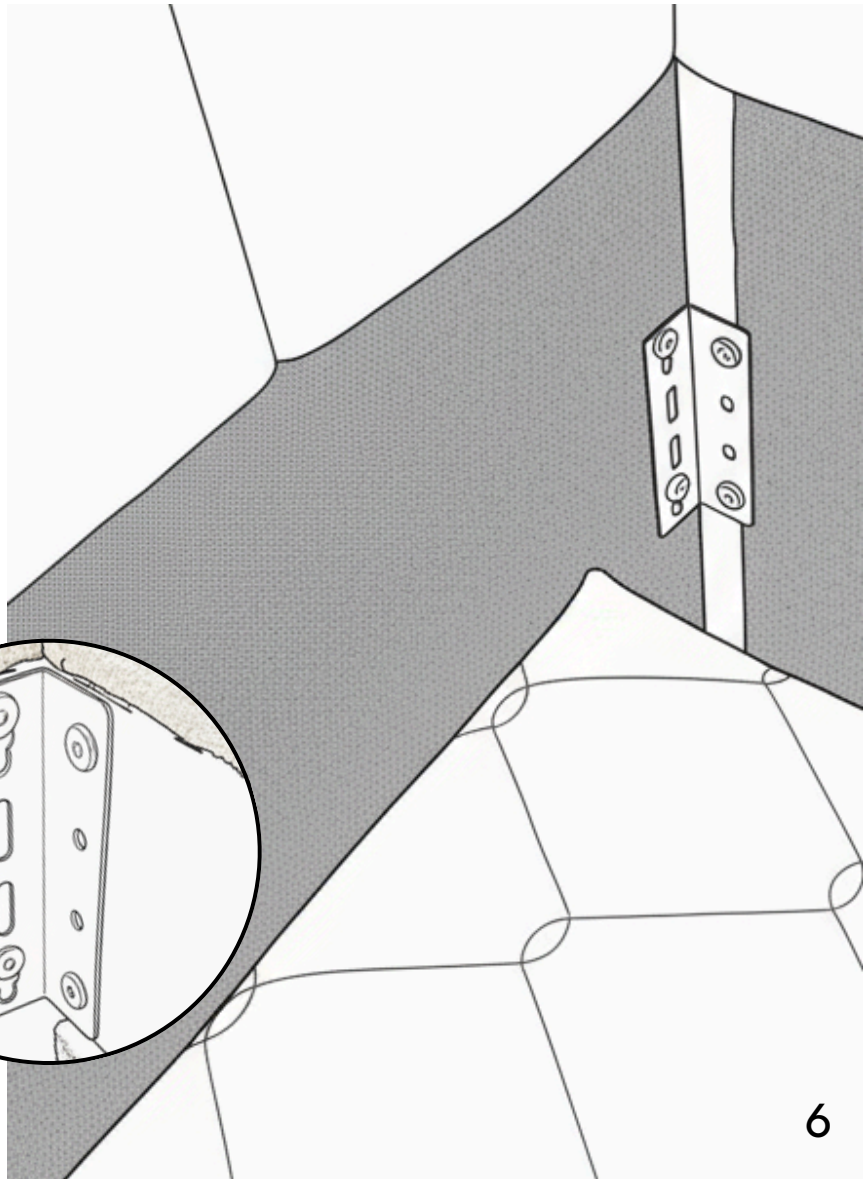


5.PL Przykręć drewniane listwy boczne podtrzymujące stelaż po obu stronach łóżka.
CZ Přišroubujte dřevěné boční lišty, které podpírají rošt, na obou stranách postele.
LT Prisukite medines šonines juostas, laikančias groteles, abiejose lovos pusėse.

2x

5x M6x60/45

1x

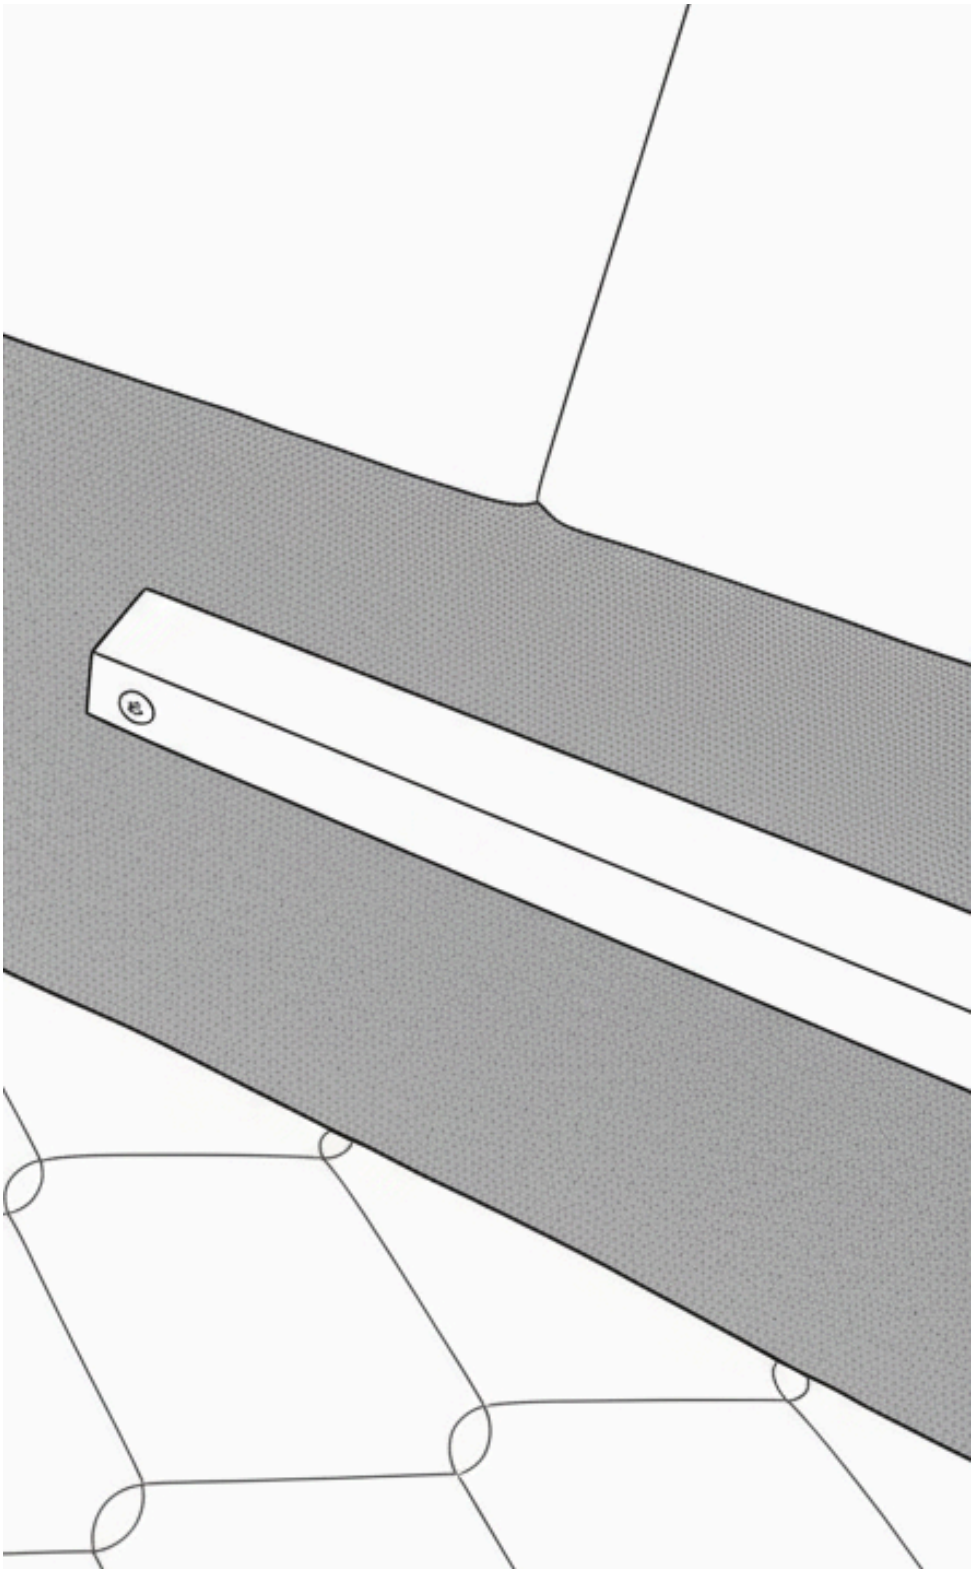

5.

PL Gotowe! Teraz możesz cieszyć się komfortem swojego nowego łóżka.

CZ Hotovo! Nyní si můžete užívat pohodlí své nové postele.

LT Viskas paruošta! Dabar galite mėgautis savo naujos lovos patogumu.

